



mira

6820 micro decor

rustikt genomfärgat väggspackel

6820 micro decor

rustikt genomfärgat väggspackel

Mysiga och stämningsfulla rum med rustika väggar

6820 micro decor är ett genomfärgat väggspackel som ger dina väggar en fin rustik look. Det kan användas på vägg i vardagsrum, hall, kök, tvättstuga och i badrum utanför duschen. 6820 micro decor tål vattenstänk men inte några större mängder med vatten som uppstår i en dusch.

6820 micro decor är en färdigblandad och färgad väggspackel som endast blandas med vatten och appliceras med en stål eller plastspackel i ett eller flera lager. Spackelmassan kan användas direkt på alla typer av fasta underlag såsom lättbetong, murverk, gipsväggar och putsade väggar, när den grundas med 4170 decor primer, och på målade eller kaklade väggar.

Finns i flera färdiga standard färger



Så här gör du



Förberedelser

Underlaget måste vara torrt, fritt från damm, fett, tvål och lösa partiklar. Sugande underlag ska primas med 4170 decor primer. Täta ytor kan behöva rengöras med 7110 base cleaner.



Blandning/applicering

Väggspacklet blandas med vatten och rör om med visp på låg hastighet i 2–3 minuter. Låt blandningen vila i 2–3 minuter och rör om igen. Appliceras med en spackel i skiktjocklek upp till 2 mm.



Bra att veta

För att undvika färgskiftningar på ytan, ska likformiga rörelser vid påstrykningar undvikas. Applicera i korta halvcirkelformade påstrykningar.



Flera lager

Om en jämn och slät yta önskas, appliceras ett till tunt, skrapat skikt när det första skiktet är torrt. Detta görs tidigast efter 3 timmar.



Efterbehandling

När väggspackelt har härdat, kan ytan slipas med ett fint sandpapper eller excentrisk kvarn till en helt slät yta.



Andra underlag

6820 micro decor kan också appliceras på målade och kaklade ytor efter att de har rengjorts och avfettat med 7110 base cleaner och/eller 7120 ceramic cleaner. På kakel skall det förspacklas med 6820 micro decor.




Av slutning

Applicering av 4720 decor topcoating kan ske tidigast 6–12 timmar efter applicering av väggspackelt. Använd en slät roller och applicera från golv till tak för att undvika dropp som kan synas i det färdiga arbetet.




Bra att veta

Akta så att det inte blir rollbanor under applicering. Rolla därför i olika riktningar tills spåren är jämnt fördelade på ytan. Under appliceringen får ytan ett vått utseende som försvinner inom 1–3 dygn.

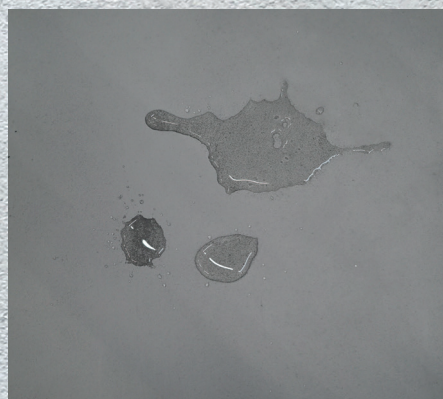

Rengöring

4720 decor topcoating gör ytan lätt att rengöra. Den kan tvättas med en trasa fuktad med vatten eller milda rengöringsmedel.



Det här behöver du:

- 4170 decor primer
- 6820 micro decor
- 4720 decor topcoating
- Spackel, 15-20 cm bredd
- Slätt roller
- Ev. fint sandpapper



Undvik fläckar på den färdiga väggen

4720 decor topcoating kan med fördel användas till impregnering av spackelytan när den är färdig-härdad, tidigast efter 6-12 timmar.

4720 decor topcoating ger dig ett neutralt yt-skydd som avvisar stänk från vätskor. Vätska bör omedelbart torkas så att den inte torkar in i ytan.

- se mer på våra produktdatablad på www.mira.eu.com

mira
byggeprodukter a/s

Egegårdsvej 2, 4621 Gadstrup
+45 46 19 19 46 · info@mira.eu.com
www.mira.eu.com