

# mira



## 3650 multipox

### epoxy fuge




## Blanding

Hærderen (komponent B) hældes ned i binderen (komponent A) direkte i emballagen. Epoxymassen blandes med en langsomtgående limomrører i 2-3 minutter til en homogen masse. Både produktet og rumtemperaturen bør min. være 10°C.

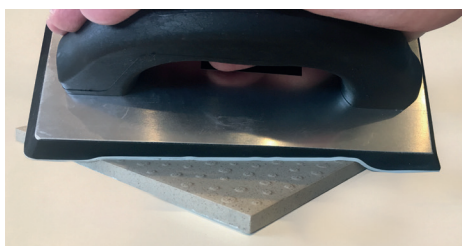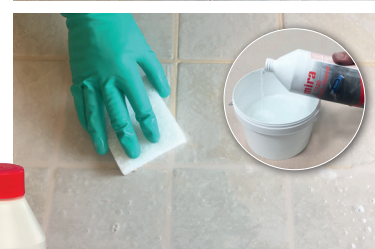

**4575 groutmaster**  
Blødt fugebræt  
der følger overfladen

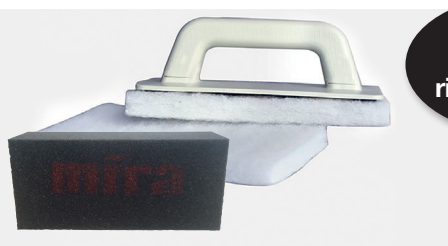

**epoxy fugesvamp**  
sort  
**padmaster**  
hvid

**HUSK**  
rigtigt værktøj

**7120**  
ceramic  
cleaner

**7250**  
epoxy  
remover



## Vigtigt for et godt resultat

Læs indlægssedlen grundigt inden arbejdet påbegyndes.

**Vær særlig opmærksom på at:**

**Alt overskydende fugemasse skal fjernes løbende fra overfladen, for at lette senere rengøring og afretning af fugerne – brug blødt fugebræt til afskrabning.**

**Brug rigeligt vand og kun et meget let tryk med padmaster!**

Når fugen har sat sig efter min. 15-30 minutter, løsnes overskydende fugeslam med hvid padmaster og rigeligt vand iblandet 7250 epoxy remover (forhold 1:20). Det løsnede fugeslam og overskydende fugemasse fjernes straks med sort fugesvamp, der skylles ofte i vand iblandet 7250 epoxy remover (forhold 1:20), og fugerne formes endeligt.

Fuger kan stadig formes efter 3-6 timer.