


Monteringsanvisning

Tapwell T BOX 2.0

Inbyggt installationsskåp för blandare monterad i resp. folie och rollbart tätskiktssystem

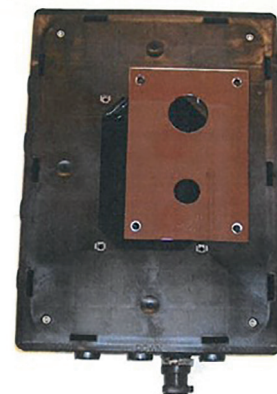

Samling och montering

- mira 4500 vapourmat 100 folie tätskiktssystem

Montering och tätskikt av anslutningen mellan Tapwell installationsskåp och gipsväggen (bilderna är från ett test och visar därför inte direkt montering i vägg)




När installationsskåpet är monterat i träskelettet i gipsväggen, ruggas skåpets framsida med sandpapper kornstorlek 80 och rengöres med oljefri aceton.



Gipsväggen primas med mira 4180 primer som blandas med vatten i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten. Använd en pensel.



Applicera mira 3690 one-seal på både gipsvägg och installationsskåpets framsida.

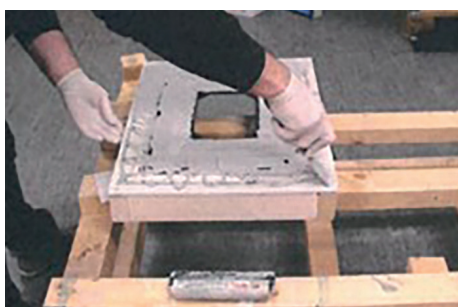

Fördela mira 3690 one-seal jämnt med en 60 mm limspackel.



Montera mira 4500 vapourmat 63/100, genom att pressa ner den i det våta limmet med en mjuk plastspackel.



Efter en torktid på 4-6 timmar kan plattsättning påbörjas.

Säkra våtrumskonstruktioner

Använd miras våtrumsbroschyr när våtrumskonstruktioner ska planläggas, projekteras och utföras. miras våtrumsbroschyr är tillsammans med respektive produkts datablad viktig dokumentation i kvalitetssäkringen.

miras våtrumsbroschyr innehåller:

- Regler för vattentätning
- Förberedelser innan arbetet startar
- Arbetsbeskrivning steg för steg

Samling och montering - mira 4400 multicoat rollbart tätskiktssystem

Montering och tätskikt av anslutningen mellan Tapwell installations-skåp och gipsväggen
(bilderna är från ett test och visar därför inte direkt montering i vägg)



När installations-skåpet är monterat i träskelettet i gipsväggen, ruggas skåpets framsida med sandpapper kornstorlek 80 och rengöres med oljefri aceton.




Gipsväggen primas med mira 4180 primer som blandas med vatten i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten. Använd en pensel.




Applicera mira 3690 one-seal på både gipsvägg och installations-skåpets framsida. Fördela mira 3690 one-seal jämnt med en 60 mm limspackel.



Montera mira 4502 vapourband i det våta 3690 one-seal på skarven mellan vägg och installations-skåp.

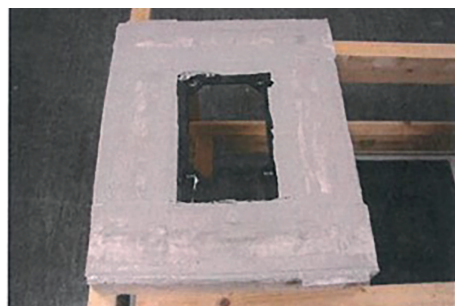

Applicera första skiktet av mira 4400 multicoat och låt torka i 2 timmar.

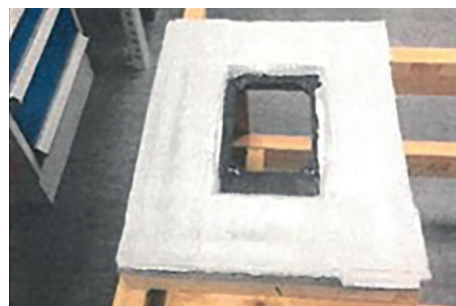

Applicera nu andra skiktet av mira 4400 multicoat. Efter en torktid på 12 timmar kan plattsättning påbörjas.

Klicka in på www.mira.eu.com och se mer om:

- Vattentätning i våtrum
- Gjutning och planspackling av golv
- Plattsättning på golv och vägg
- Fogning av kakel och klinker
- Skötsel och rengöring av kakel och klinker

mira byggeprodukter a/s

mira byggeprodukter a/s har i över 60 år utvecklat och producerat cementbundna produkter för både professionella och privata kunder. Företaget har specialiserat sig på produkter för plattsättning, vattentätning, golvavjämning, fogning av keramiska plattor m.m.

Koncernens huvudkontor ligger vid fabriken i Gadstrup i Danmark. Dessutom har vi fabriker och/eller försäljningskontor i de nordiska länderna, England, Polen, Ukraina samt de baltiska länderna.



mira
byggeprodukter a/s

Egegårdsvej 2, 4621 Gadstrup
+45 46 19 19 46 · info@mira.eu.com
www.mira.eu.com